

施主様向け メンテナンス取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございました。正しくご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、保管ください。

■ 雨染みについて

商品の特性上、使用環境によって施工後の初期に雨染みができる場合がありますが、商品の性能には問題ありません。

1か月程度様子を見て、シミが残っていた場合、下記メンテナンス方法をお試しください。




▲実際の例

■ 再生木材のメンテナンス(参考)

1 ハンディーブラシで汚れを除去する方法

●必要な物

- ・ハンディーブラシ
- ・水
- ・中性洗剤(あれば効果的)

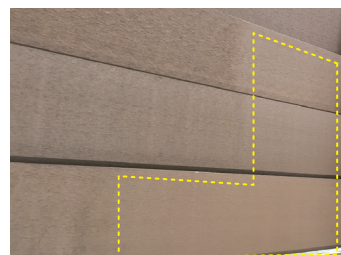

水を貯めたバケツに中性洗剤を少し入れて、薄めの洗浄水を作ります。フェンスの洗浄したい部分をまんべんなくたづぷりと水で濡らし、細かい毛の洗車ブラシを使って、洗浄水をつけてごしごしと洗います。

黄色の点線部分が、洗浄した部分です。埃汚れによる黒ずみが取れ、雨染みの様に見えていた、垂れ後も目立たなくなりました。

2 高圧洗浄機で汚れを除去する方法

●必要な物

- ・最大吐出圧力 9MPa 以上家庭用高圧洗浄機
- ・水(近くに水栓が無い場合バケツで用意)
- ・中性洗剤(あれば効果的)

※高圧洗浄機を使用する場合は、水と電源が必要です。使用可能かは、ご家庭の環境をご確認ください。



黒いラインで囲った部分に、雨染みの汚れが付いています。高圧洗浄機のノズルを板から5cmの高さから、長手方向(写真では左右)に15秒程噴射します。

水洗いであれば、ある程度目立たない位に落ちます。もし汚れが落ちにくかった場合は、中性洗剤をつけて再度お試しください。

3 サンドペーパー等のヤスリで汚れを除去する方法

●必要な物

- ・#40位のサンドペーパー
- ・ハケ(あれば)



油性ペンによる落書きがあった場合、#40のサンドペーパーで、表面のサンディング(木目加工)に馴染むよう、板目方向に擦ります。

削った後は多少残りますが、ペンの跡は無くなり目立たなくさせることが出来ました。同様のやり方で、タバコを押し付けた焦げ跡も目立たなくさせることが可能です。

【商品特性についてのご注意】

- 同色の製品間で若干のバラツキや、ご使用上で支障をきたさない範囲で変形する場合があります。
- 温度や湿度変化等の自然条件により、伸縮・変形する事があります。
- 再生木材は木成分を配合した製品ですので、常に高い湿度にさらされる状態では、著しい膨張や伸びの原因となり不具合が生じます。
- 温度や湿度変化・紫外線曝露、又は使用上の摩擦等により再生木材の表面に粉が発生する事があります。粉は衣類の繊維に付着する事が有りますので、洗濯物を掛ける、もたれ掛かる等はしないで下さい。
- 再生木材には樹脂が含まれている為、摩擦により静電気を帯電する事があります。
- 原材料にリサイクル木材・樹脂を使用していますので、同じ商品の中でも設置場所や紫外線の当たり具合により、色差が経年後に生じます。なお、商品の性能には問題はありません。

【安全・施工環境についてのご注意】

- 当フェンスは、隣地境界を仕切る目的に設置する物で、防護柵や手すりの機能はありません。転落など、重大事故のある恐れのある場所には設置しないでください。
- 洗濯物を掛ける・寝具類を干す・重量物の立て掛け・その他過度の荷重を掛ける等、目隠し以外の用途で使用しないで下さい。変形や破損、事故の原因となります。
- 製品は難燃・不燃材料ではありません。パーベキュー・ガスコンロ等、高温になる物を周辺で使用しないで下さい。
- 夏期の直射日光で表面が熱くなります。特に乳幼児が触れる環境ではご注意ください。
- 土中・水への製品直接埋め込みや、常に水分に晒される状態は、変形や事故・不具合の原因となります。
- 施工に際しては、場所に応じた強度や安全性を十分に検討の上、施工して下さい。
- 温泉水のかかる場所・浴場などではご使用いただけません。